


Speicherlöschung (Wichtig bei jeder neuen NR-510)

Bevor Sie Ihre neue Kasse NR-510 programmieren, ist es wichtig eine komplette Speicherlöschung durchzuführen und ggf. die Speicheraufteilung der Kasse nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.


Wichtig: Wird die Speicherlöschung an einer programmierten Kasse durchgeführt, werden alle Programm- und Umsatzdaten gelöscht. Daten die für das GDPdU-Protokoll intern abgespeichert wurden, bleiben erhalten.

1. Drehen Sie den Schlüssel in den "SERVICE MODE" (senkrecht nach unten).
2. Netzschalter der Kasse ausschalten.
3. Die Taste "KREDIT 1" drücken und gedrückt halten.
4. Während die Taste "KREDIT 1" gedrückt wird, den Netzschalter wieder einschalten. Im Display erscheint "RAM ALL CLEAR".
5. Die Taste "KREDIT 1" loslassen und die vier Ecktasten der Tastatur nacheinander in folgender Reihenfolge drücken:

<NR-510R Hubtastatur>

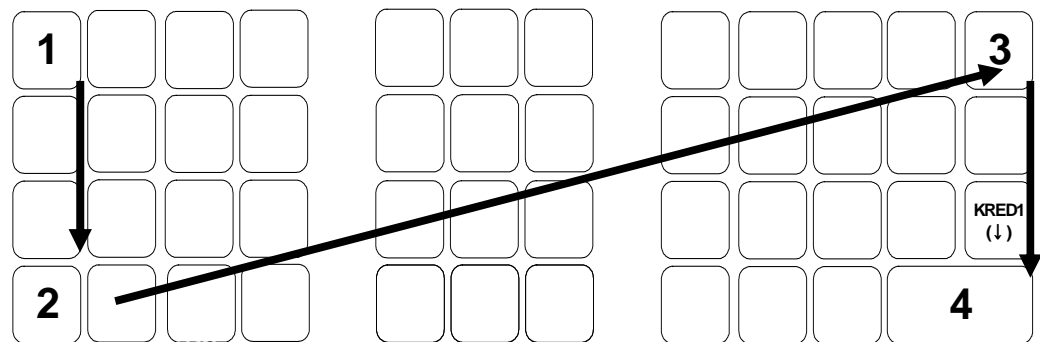

<NR-510 Flachtastatur>

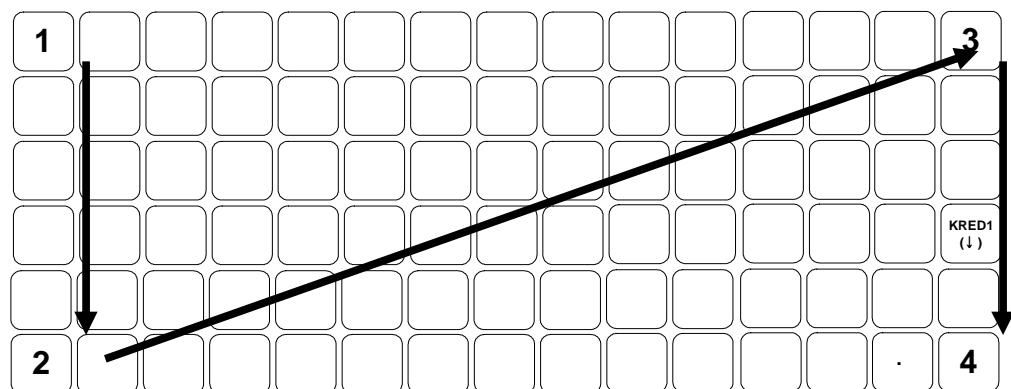

6. Nach erfolgter Speicherlöschung erscheint im Display die Abfrage zur Aktivierung des GDPdU-Protokoll (siehe nächste Seite).

GDPdU-Protokoll (nur Erstaktivierung), sonst siehe Anleitung

Hinweis: Die folgenden Abfragen müssen von Ihnen abgearbeitet werden und können nicht übersprungen werden. Anderenfalls startet die Kasse nicht!

Das Protokoll wird auf dem Board der Kasse gespeichert! Bitte keine SD-Karte in den Kartenleser neben dem Druckwerk einlegen.

1. Nach erfolgter Speicherlöschung startet die Abfrage um die GDPdU Datenaufzeichnung zu aktivieren. Drücken Sie die Taste „BAR“.

```
ARBEITEN MIT BOX
Y : CASH      N : X / TIME
```

2. Handelt es sich um eine neue, noch nicht programmierte Kasse, drücken Sie die Taste „BAR“ um den Punkt „REGISTRIERUNG“ zu bestätigen.

```
REGISTRIERUNG : Y
RECONNECT      : N
```

3. Abfrage der aktuellen Uhrzeit. Ist die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt drücken Sie die „X“ Taste und geben 4-stellig die Uhrzeit ein. Anschließend mit der Taste „BAR“ bestätigen.

Bei korrekter Anzeige der Uhrzeit drücken Sie die Taste „BAR“.

```
ZEIT OK?
SS : MM
```

4. Abfrage des aktuellen Datums. Ist das angezeigte Datum OK, drücken Sie die Taste „BAR“. Wird das Datum falsch angezeigt, drücken Sie die Taste „X“ und geben das korrekte Datum ein. Anschließend mit der Taste „BAR“ bestätigen.

```
DATUM OK?
TT / MM / 20JJ
```

5. Im Display erhalten Sie die Abfrage "CONFIRM?". Dieses ist eine Bestätigungsabfrage in der Sie ihre eingegebenen Daten mit der Taste „BAR“ bestätigen können oder über die „X“ Taste abbrechen und wieder bei Schritt 1 beginnen.

```
CONFIRM ?
Y : BAR   N : X / TIME
```

6. Wenn Sie mit der „BAR“ Taste bestätigt haben, wird jetzt Connect (Verbindung), zur internen Datenaufzeichnungsbox der Kasse aufgebaut.

