

## NR 510 – Fiskaldaten auf einen externen USB-Stick sichern

Sichern Sie Ihre Fiskaldaten auf einen externen USB-Stick. Anschließend können Sie diese Daten am PC mit Hilfe des mitgelieferten Programms **SHC PC UTILITY** in das **IDEA-Format** zu konvertieren.

### 1. USB-Stick einstecken • Wichtig: Schalten Sie die zunächst Kasse aus.



- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port ein. Sie finden ihn am Gerät auf der rechten Seite.
- Schalten Sie die Kasse wieder an.

### 2. Fiskaldaten von der Kasse auf einen USB-Stick sichern



- Drehen Sie den Schlüssel „C“ im Uhrzeigersinn nach unten auf die Position „6 Uhr“, um den **SERVICE MODE** zu aktivieren.

**Hinweis:** Die Schlüsselposition ist nicht beschriftet.

**8**

**1 x drücken**

- Drücken Sie auf dem Ziffernblock die **Taste 8**.



Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **8. SD KARTEN MENÜ ←**

**Bar** 1 x drücken



- Drücken Sie 1x die Taste **BAR**, um den Menüpunkt **8. SD KARTEN MENÜ ←** zu bestätigen.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **1. EJALL DATEI KOPIE ←**

**Bar** 1 x drücken



- Drücken Sie 1x die Taste **BAR**, um den Menüpunkt **1. EJALL DATEI KOPIE ←** zu bestätigen.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **1. EXTERN SD KOPIE ←**

**2** 1 x drücken



- Drücken Sie auf dem Ziffernblock die **Taste 2**.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **2. USB STICK KOPIE ←**

## Bar 1 x drücken



- Drücken Sie 1x die Taste **BAR**, um den Punkt **2. USB STICK KOPIE** ← zu bestätigen.

Die Fiscaledaten werden jetzt auf den USB-Stick kopiert.

Nach Abschluß des Kopiervorganges erscheint im Display der Hinweis **EJALL COPY ERFOLGREICH!**


### **Hinweis:**

Je nach Datenmenge kann der Kopiervorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

## 3. SERVICE MODE verlassen

löschen

4 x drücken

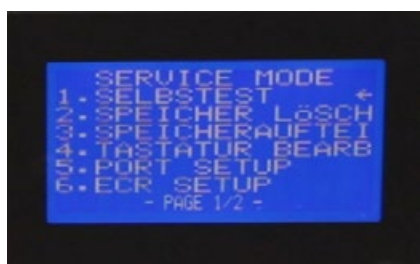

- Drücken Sie 4x die Taste **LÖSCHEN**.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **1. SELBSTTEST** ←



- Drehen Sie den Schlüssel **C** gegen den Uhrzeigersinn nach oben auf die Position **OFF**.

- 4. USB-Stick entnehmen** • **Wichtig:** Schalten Sie die zunächst Kasse aus.
- Entnehmen Sie den USB-Stick.
  - Schalten Sie die Kasse bei Bedarf wieder an.

**Achtung: Um einen Datenverlust zu vermeiden sichern Sie die Fiskaldaten spätestens zum Ende eines Monats auf Ihren PC oder Laptop!**

**Hinweis:**

Um Ihre Fiskaldaten für eine Auswertung in das **IDEA-Format** zu wandeln, benötigen Sie das Programm **SHC PC UTILITY**, das Sie mit Auslieferung der Kasse auf einer CD erhalten haben.

**Hinweis:**

Für der Umwandlung Ihrer Fiskaldaten in das IDEA-Format benötigen Sie Ihren führenden Umsatzsteuer-Satz (19% oder 7%).

Sollten Sie Ihren führenden Umsatzsteuer-Satz nicht kennen, können Sie ihn einfach über Ihr NR-510 Kassensystem ausdrucken.