

NR 510 – Programmdateien auf einen externen USB-Stick sichern

Sichern Sie Ihre Programmdateien auf einen externen USB-Stick. Anschließend können Sie bei einem Datenverlust die Programmierung mit geringem Aufwand wieder in die Kasse einspielen.

Hinweis: Die Fiscaledaten werden bei diesem Vorgang nicht gesichert!

1. USB-Stick einstecken • **Wichtig:** Schalten Sie die zunächst Kasse aus.



- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port ein. Sie finden ihn am Gerät auf der rechten Seite.
- Schalten Sie die Kasse wieder an.

2. Programmdateien von der Kasse auf einen USB-Stick sichern




- Drehen Sie den Schlüssel „C“ im Uhrzeigersinn nach unten auf die Position „6 Uhr“, um den **SERVICE MODE** zu aktivieren.

Hinweis: Die Schlüsselposition ist nicht beschriftet.

7


1 x drücken

- Drücken Sie auf dem Ziffernblock die **Taste 7**.

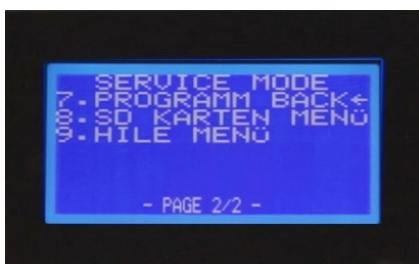

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **7. PROGRAMM BACKUP ←**


Bar 1 x drücken

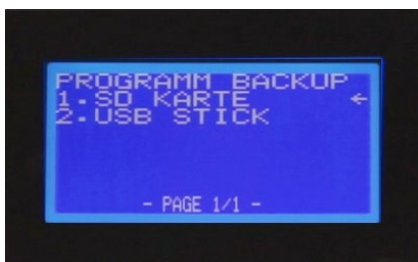

- Drücken Sie 1x die Taste **BAR**, um den Menüpunkt **7. PROGRAMM BACKUP** ← zu bestätigen.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **PROGRAMM BACKUP**
1. SD KARTE ←


2 1 x drücken

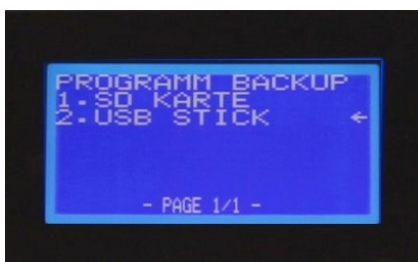

- Drücken Sie auf dem Ziffernblock die **Taste 2**.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **2. USB STICK** ←

Bar 1 x drücken

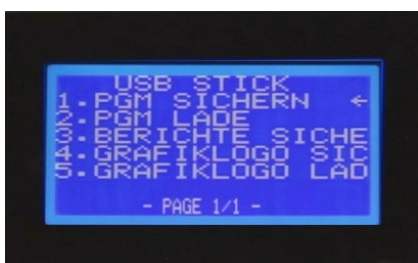

- Drücken Sie 1x die Taste **BAR**, um den Menüpunkt **2. USB STICK** ← zu bestätigen.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **USB STICK**
1. PGM SICHERN ←

Bar

2 x drücken

- Drücken Sie 2x die Taste **BAR**

Die Kasse druckt jetzt eine komplette Programmübersicht. Heben Sie den Ausdruck für Ihre Unterlagen auf.

Hinweis: Je nach Programmumfang kann der Druck einige Minuten benötigen!

Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn im Display folgender Hinweis erscheint:



**SPEICHERAUFTeilUNG
ERFOLGREICH**


3. SERVICE MODE verlassen

löschen

4 x drücken

- Drücken Sie 4x die Taste **LÖSCHEN**.

Im Display ist jetzt folgender Menüpunkt ausgewählt: **1. SELBSTTEST ←**

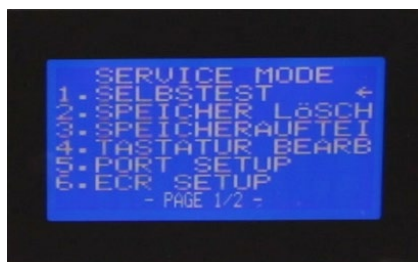

- Drehen Sie den Schlüssel **C** gegen den Uhrzeigersinn nach oben auf die Position **OFF**.

- **Wichtig:** Schalten Sie die zunächst Kasse aus.



- 4. USB-Stick entnehmen**
- Entnehmen Sie den USB-Stick.
 - Schalten Sie die Kasse bei Bedarf wieder an.

Achtung: Um einen Datenverlust zu vermeiden sichern Sie die Programmdateien spätestens zum Ende eines Monats auf Ihren PC oder Laptop!