

## Multidata NR-510


A. Umstellen der MwSt.-Daten auf 5% und 16%

B. Für Im-Haus verzehrte Speisen den reduzierten Steuersatz zuweisen  
Teil 1: Kassen mit TSE – Teil 2: Kassen ohne TSE

Anhang: Alphatastaturen

### Wichtige Hinweise:

die Umstellung der Mehrwertsteuer darf frühestens am 01.07.2020 erfolgen.

Sollten Sie an einer Stelle der Programmierung sich vertippt haben, drücken sie 5 x die Taste  Sie gelangen so an den Startpunkt des jeweiligen Arbeitsschrittes zurück.  
Beginnen Sie den Arbeitsschritt anschließend erneut.

Sie benötigen für die Programmierung den Schlüssel mit eingraviertem Buchstaben „C“

## A. Umstellen der MwSt.-Daten auf 5% und 16%

### 1. Tagesabschluss und Monatsabschluss durchführen


### 2. Alphatastatur aktivieren

Um die MwSt.-Daten ändern zu können, aktivieren Sie zunächst eine Programmierastatur (Alphatastatur). Damit erweitern sich die Funktionen der einzelnen Bedientasten.

Einen Überblick der Tastenbelegung der Alphatastatur finden Sie im Anhang dieser Anleitung.


Dieser Schritt muß abschließend nicht rückgängig gemacht werden.

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste  den Punkt **4. OPTIONS** auswählen.




Bestätigen Sie anschließend mit .

c. Eingabe  um **SYSTEMOPTION** zu öffnen.

d. Eingabe  und überprüfen ob Texteingabe Modus **ALPHATASTATUR** oder **ZEICHENCODE** aktiv ist.

e. Falls **ZEICHENCODE** aktiv   

drücken, falls **ALPHATASTATUR** aktiv ist, gehen Sie **weiter zu Schritt f.**

f. Eingabe   , um in das Hauptmenü zu kommen.

g. Schlüssel auf **REG** stellen.

### 3. Umsatzsteuersätze ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **7** den Punkt **STEUER** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **1** **BAR**, um den ersten Steuersatz auszuwählen.

Mit **↓** zum Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

d. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 19.000

Eingabe **1** **6** **0** **0** **0**

angezeigt 7.000

Eingabe **5** **0** **0** **0**

Eingabe **BAR**

Sie haben den ersten Steuersatz geändert.

e. Eingabe **Löschen**

Sie befinden sich wieder im Punkt **STEUER**.

f. Eingabe **2** **BAR** um den zweiten Steuersatz auszuwählen.

g. Mit **↓** um Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

h. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 19.000

Eingabe **1** **6** **0** **0** **0**

angezeigt 7.000

Eingabe **5** **0** **0** **0**

Eingabe **BAR**

Sie haben den zweiten Steuersatz geändert.

i. Eingabe **Löschen**

Sie befinden sich wieder im Punkt **STEUER**.

j. Eingabe **3** **BAR** um den dritten Steuersatz auszuwählen.

**Achtung:** Wenn dieser **Steuersatz 10.700** anzeigt, dann nicht ändern und **mit Punkt m fortfahren!**

k. Mit **↓** um Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

l. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 19.000

Eingabe **1** **6** **0** **0** **0**

angezeigt 7.000

Eingabe **5** **0** **0** **0**




















Eingabe **BAR**

Sie haben den dritten Steuersatz geändert.

m. Eingabe **Löschen** **Löschen** **Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen.

n. Schlüssel auf **REG** stellen.

## 4. Steuersatztexte ändern

- a. Schlüssel auf **PGM** stellen.
- b. Eingabe  um den Punkt **STEUER** auswählen.  
Anschließend Taste  zum Bestätigen.
- c. Eingabe  , um den ersten Steuersatz auszuwählen.
- d. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- e. Texteingabe **STEUER 1**  
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- f. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- g. Eingabe , um in das Hauptmenü zu kommen.
- h. Eingabe  , um den zweiten Steuersatz auszuwählen.
- i. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- j. Texteingabe **STEUER 2**  
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- k. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- l. Eingabe , um in das Hauptmenü zu kommen.
- m. Eingabe  , um den dritten Steuersatz auszuwählen.
- n. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- o. Texteingabe **STEUER 3**  
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- p. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- q. Eingabe   , um in das Hauptmenü zu kommen.
- r. Schlüssel auf **REG** stellen.

## 4. Finanzberichtstexte ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **8** den Punkt **KLISCHEE** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **3**, um den **FINANZBERICHT** auszuwählen. Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

d. Mit **↓** zu den unten genannten Zeilen im Display wechseln, mit **BAR** bestätigen, dann in den unten genannten Zeilen die Texte mit Hilfe der Alphatastatur ändern:

**Zeile 5.** auf **BRUTTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 6.** auf **BRUTTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 7.** auf **BRUTTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 9.** auf **MWST 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 10.** auf **MWST 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 11.** auf **MWST 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 13.** auf **NETTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 14.** auf **NETTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 15.** auf **NETTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

e. Eingabe **Löschen** **Löschen** **Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen

f. Schlüssel auf **REG** stellen.

## 5. Bedienerberichtstexte ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **8** den Punkt **KLISCHEE** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **4**, um den **BEDIENERBERICHT** auszuwählen. Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

d. Mit **↓** zu den unten genannten Zeilen im Display wechseln, mit **BAR** bestätigen, dann in den unten genannten Zeilen die Texte mit Hilfe der Alphatastatur ändern:

**Zeile 3.** auf **BRUTTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 4.** auf **BRUTTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 5.** auf **BRUTTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 7.** auf **MWST 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 8.** auf **MWST 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 9.** auf **MWST 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 11.** auf **NETTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 12.** auf **NETTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

**Zeile 13.** auf **NETTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

e. Eingabe **Löschen** **Löschen** **Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen

f. Schlüssel auf **REG** stellen.

## B. Für Im-Haus verzehrte Speisen den reduzierten Steuersatz zuweisen

### Kassen mit TSE

#### 1. Steuersätze für alle Speiseartikel ändern


a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Eingabe   

den Punkt **EINGABE PLU#** auswählen.

c. In **EINGABE PLU#** die zu ändernde Artikel-

nummer über das Nummernfeld eingeben und mit

 bestätigen oder die entsprechende **Schnell-**  
**wahltaste** drücken.





d. Mit Taste  **5. STEUER Klasse** auswählen,

anschließend mit  bestätigen.

e. Mit  oder  **STEUER KLASSE LOWERED**  
auswählen und mit  bestätigen.

f. Eingabe  und **für alle andern Artikel die Punkte ab 1c wiederholen**

g. Wenn in allen Artikeln die Steuersätze geändert sind:

Eingabe    , um in das  
Hauptmenü zu kommen

h. Schlüssel auf **REG** stellen.

### Kassen ohne TSE

#### 1. Steuersätze für alle Speiseartikel ändern


a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Eingabe    den Punkt **EINGABE**

**PLU#** auswählen.



c. In **EINGABE PLU#** die zu ändernde Artikel-

nummer über das Nummernfeld eingeben und mit



 bestätigen oder die entsprechende **Schnell-**  
**wahltaste** drücken.


d. Mit Taste  **5. STEUER1** auswählen,

anschließend mit  bestätigen.





e. Eingabe  , um **STEUER1 auf N** zu setzen

f. Eingabe  , um **STEUER 2** zu öffnen

g. Eingabe  , um **STEUER 2 auf Y** zu setzen

h. Eingabe  und die Punkte ab 1c. wiederholen


i. Wenn in allen Artikeln die Steuersätze geändert sind:

Eingabe    , um in das  
Hauptmenü zu kommen


j. Schlüssel auf **REG** stellen.

# Anhang: Alphatastaturen

## NR-510 Flachtastatur

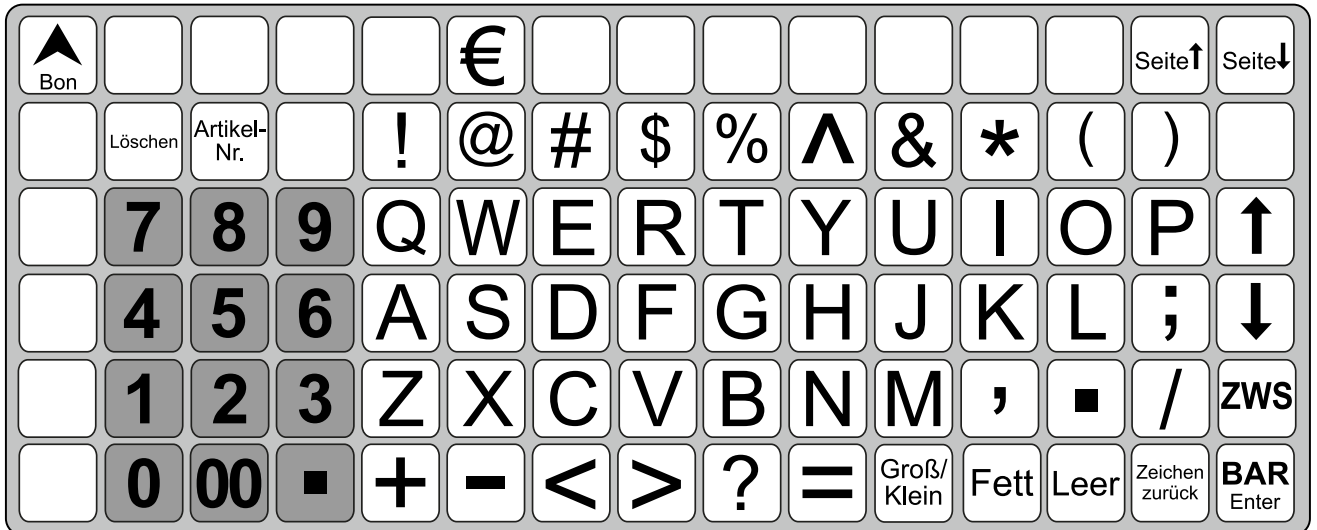

## NR-510 Hubtastatur

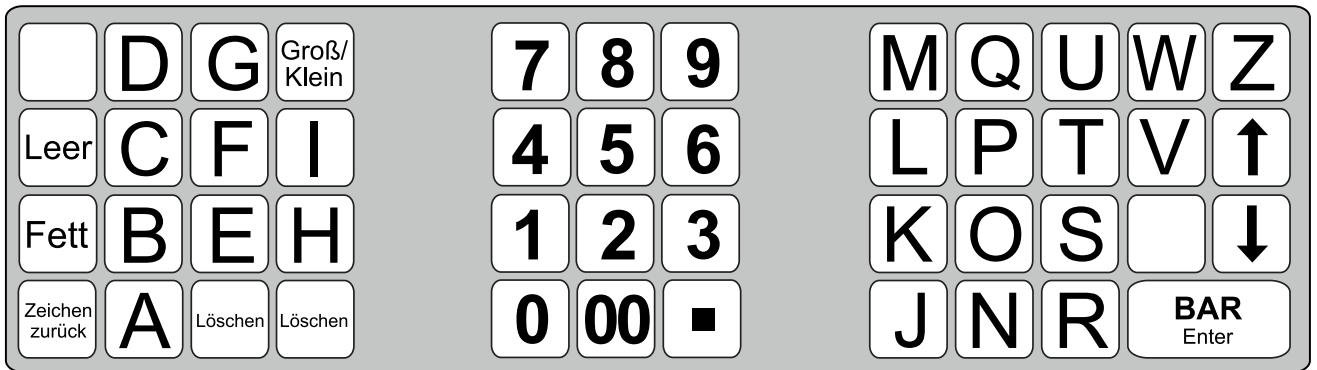

### Hotline: 0900 1 93 60 60

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von Montags bis Freitags in der Zeit von **8.00 Uhr bis 18.00 Uhr** unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 €/Min

- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 €/Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

### Hafungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.