

Multidata NR-510

Umstellen der MwSt.-Daten auf 7% und 19%

Anhang: Alphatastaturen

Hotline: 0900 1 93 60 60 63

Für Fragen zu dieser Anleitung oder zur Änderung der Mehrwertsteuer an Ihrer Kasse steht Ihnen von **Montags bis Freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr** sowie am **31.12.2020 von 8.00 bis 15.00 Uhr** und am **02.01.2021 von 9.00 bis 16.00 Uhr** unsere kostenpflichtige Hotline mit Rat und Tat zur Seite.

- aus dem deutschen Festnetz: 1,99 €/Min

- aus dem Mobilfunknetz: max. 3,00 €/Min, (Abweichungen je nach Mobilfunkanbieter möglich)

Wichtige Hinweise:

Die Umstellung der Mehrwertsteuer darf **frühestens am 01.01.2021** erfolgen.

Sollten Sie sich an einer Stelle der Programmierung vertippt haben, drücken sie 5 x die Taste  Sie gelangen so an den Startpunkt des jeweiligen Arbeitsschrittes zurück.

Beginnen Sie den Arbeitsschritt anschließend erneut.

Sie benötigen für die Programmierung den Schlüssel mit eingraviertem Buchstaben „C“

1. Tagesabschluss und Monatsabschluss durchführen


Führen Sie auf jeden Fall direkt vor Beginn der folgenden Schritte beide Abschlüsse durch!

2. Alphatastatur aktivieren

Um die MwSt.-Daten ändern zu können, aktivieren Sie zunächst eine Programmertastatur (Alphatastatur). Damit erweitern sich die Funktionen der einzelnen Bedientasten.


Einen Überblick der Tastenbelegung der Alphatastatur finden Sie im Anhang. Zur Erleichterung drucken Sie diese in Originalgröße aus und legen Sie sie neben oder ausgeschnitten auf Ihre Tastatur.

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste  den Punkt **4. OPTIONS** auswählen.

Bestätigen Sie anschließend mit .

c. Eingabe  um **SYSTEMOPTION** zu öffnen.

d. Eingabe  und überprüfen ob Texteingabe Modus **ALPHATASTATUR** oder **ZEICHENCODE** aktiv ist.

e. Falls **ZEICHENCODE** aktiv   

drücken, falls **ALPHATASTATUR** aktiv ist, gehen Sie **weiter zu Schritt f.**

f. Eingabe   , um in das Hauptmenü zu kommen.

g. Schlüssel auf **REG** stellen.

3. Umsatzsteuersätze ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **7** den Punkt **STEUER** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **1** **BAR**, um den ersten Steuersatz auszuwählen.

Mit **↓** zum Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

d. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 16.000

Eingabe **1 9 0 0 0**

oder angezeigt 5.000

Eingabe **7 0 0 0**

Eingabe **BAR**

Sie haben den ersten Steuersatz geändert.

e. Eingabe **Löschen**

Sie befinden sich wieder im Punkt **STEUER**.

f. Eingabe **2** **BAR** um den zweiten Steuersatz auszuwählen.

g. Mit **↓** um Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

h. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 16.000

Eingabe **1 9 0 0 0**

oder angezeigt 5.000

Eingabe **7 0 0 0**

Eingabe **BAR**

Sie haben den zweiten Steuersatz geändert.

i. Eingabe **Löschen**

Sie befinden sich wieder im Punkt **STEUER**.

j. Eingabe **3** **BAR** um den dritten Steuersatz auszuwählen.

Achtung: Wenn dieser **Steuersatz 10.700** anzeigt, dann nicht ändern und **mit Punkt m fortfahren!**

k. Mit **↓** um Menüpunkt **RATE** wechseln.

Eingabe **BAR**

l. Geben Sie je nach angezeigter Steuerrate ein:

angezeigt 16.000

Eingabe **1 9 0 0 0**

oder angezeigt 5.000

Eingabe **7 0 0 0**




















Eingabe **BAR**

Sie haben den dritten Steuersatz geändert.

m. Eingabe **Löschen Löschen Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen.

n. Schlüssel auf **REG** stellen.

4. Steuersatztexte ändern

- a. Schlüssel auf **PGM** stellen.
- b. Eingabe  um den Punkt **STEUER** auswählen.
Anschließend Taste  zum Bestätigen.
- c. Eingabe  , um den ersten Steuersatz auszuwählen.
- d. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- e. Texteingabe **STEUER 1**
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- f. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- g. Eingabe , um in das Hauptmenü zu kommen.
- h. Eingabe  , um den zweiten Steuersatz auszuwählen.
- i. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- j. Texteingabe **STEUER 2**
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- k. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- l. Eingabe , um in das Hauptmenü zu kommen.
- m. Eingabe  , um den dritten Steuersatz auszuwählen.
- n. Eingabe , um den Steuernamen zu ändern.
- o. Texteingabe **STEUER 3**
(siehe Tastenbelegung der Alphatastatur)
- p. Eingabe , um den neuen Steuernamen zu speichern.
- q. Eingabe   , um in das Hauptmenü zu kommen.
- r. Schlüssel auf **REG** stellen.

4. Finanzberichtstexte ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **8** den Punkt **KLISCHEE** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **3**, um den **FINANZBERICHT** auszuwählen. Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

d. Mit **↓** zu den unten genannten Zeilen im Display wechseln, mit **BAR** bestätigen, dann in den unten genannten Zeilen die Texte mit Hilfe der Alphatastatur ändern:

Zeile 5. auf **BRUTTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 6. auf **BRUTTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 7. auf **BRUTTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 9. auf **MWST 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 10. auf **MWST 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 11. auf **MWST 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 13. auf **NETTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 14. auf **NETTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 15. auf **NETTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

e. Eingabe **Löschen** **Löschen** **Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen

f. Schlüssel auf **REG** stellen.

5. Bedienerberichtstexte ändern

a. Schlüssel auf **PGM** stellen.

b. Mit Taste **8** den Punkt **KLISCHEE** auswählen.

Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

c. Eingabe **4**, um den **BEDIENERBERICHT** auszuwählen. Anschließend Taste **BAR** zum Bestätigen.

d. Mit **↓** zu den unten genannten Zeilen im Display wechseln, mit **BAR** bestätigen, dann in den unten genannten Zeilen die Texte mit Hilfe der Alphatastatur ändern:

Zeile 3. auf **BRUTTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 4. auf **BRUTTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 5. auf **BRUTTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 7. auf **MWST 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 8. auf **MWST 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 9. auf **MWST 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 11. auf **NETTO 1** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 12. auf **NETTO 2** ändern, mit **BAR** bestätigen

Zeile 13. auf **NETTO 3** ändern, mit **BAR** bestätigen

e. Eingabe **Löschen** **Löschen** **Löschen**, um in das Hauptmenü zu kommen

f. Schlüssel auf **REG** stellen.

Anhang: Alphatastaturen


NR-510 Flachtastatur



	Löschen	7	4	1	0
	Artikel-Nr.	8	5	2	00
		9	6	3	■
	!	Q	A	Z	+
€	@	W	S	X	-
	#	E	D	C	<
	\$	R	F	V	>
	%	T	G	B	?
	^	Y	H	N	=
	&	U	J	M	Groß/ Klein
	*	I	K	,	Fett
	(O	L	■	Leer
)	P	;	/	Zeichen zurück
Seite↑		↑	↓	ZWS	BAR Enter

Anhang: Alphatastaturen

NR-510 Hubtastatur

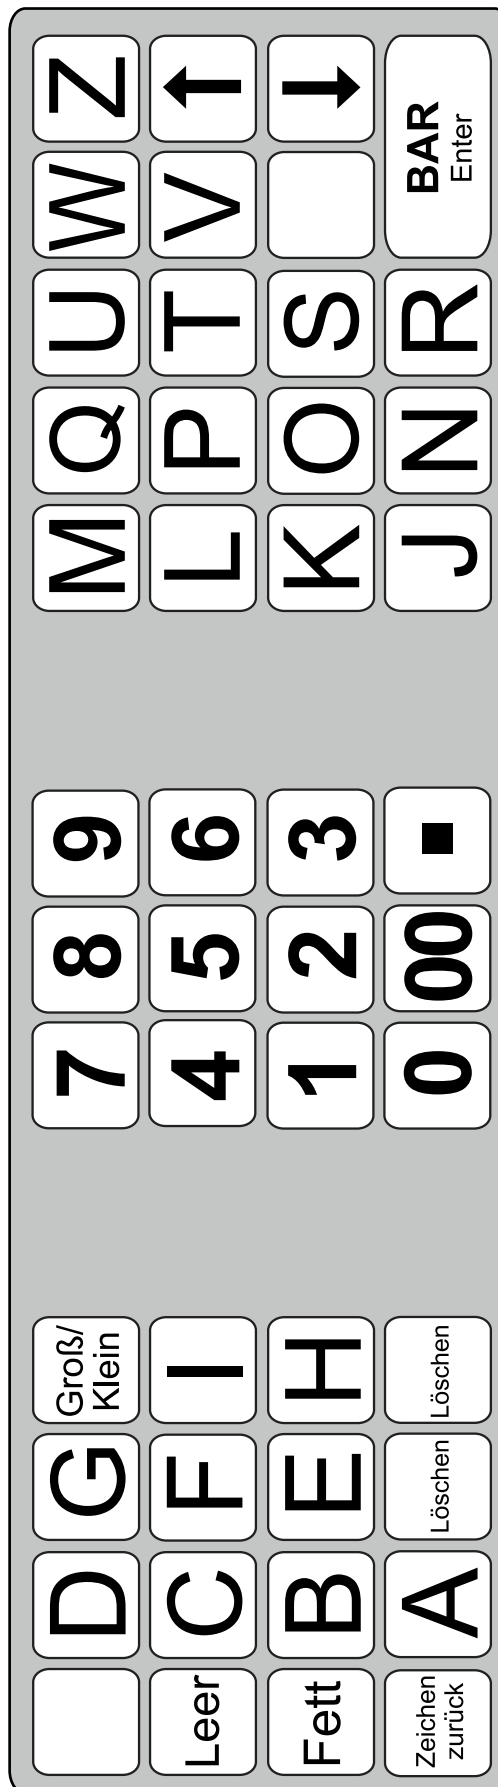

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten und Informationen.

Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt.

Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der zur Verfügung gestellten Dokumente ohne gesonderte Ankündigung vor.